JBL CINEMA™ BASE

Soundbase all-in-one Home Cinema 2.2 per televisore

MANUALE UTENTE

JBL CINEMA BASE

INDICE

INTRODUZIONE	3
DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE	3
CONTROLLI DEL PANNELLO SUPERIORE DELLA SOUNDBASE JBL CINEMA BASE	4
CONTROLLI DEL PANNELLO POSTERIORE DELLA SOUNDBASE JBL CINEMA BASE	4
FUNZIONI DEL TELECOMANDO	5
POSIZIONAMENTO DEL TELEVISORE SULLA SOUNDBASE JBL CINEMA BASE	5
POSIZIONAMENTO DEL SUBWOOFER OPZIONALE	6
FUNZIONAMENTO	6
ACCENSIONE (ON) E SPEGNIMENTO (OFF) DELLA SOUNDBASE JBL CINEMA BASE	6
FUNZIONAMENTO TRAMITE BLUETOOTH®	6
REGOLAZIONE DEL VOLUME DELL'IMPIANTO	7
TASTO MODALITÀ SURROUND	7
PROGRAMMAZIONE DELLA SOUNDBASE JBL CINEMA BASE PER RISPONDERE AL TELECOMANDO DEL TELEVISORE	7
CARICA DI DISPOSITIVI ESTERNI	8
RICERCA GUASTI	9
SPECIFICHE	10

JBL CINEMA BASE

Introduzione

Grazie per aver acquistato la soundbase JBL CINEMA BASE, con cui potrete godere molti anni di ascolto. La soundbase JBL CINEMA BASE è stata progettata su misura per offrire le emozioni e la potenza dell'esperienza cinematografica nel salotto di casa vostra.

Per ottenere il massimo dal vostro nuovo impianto di diffusori soundbase, consigliamo di dedicare qualche minuto alla lettura del presente manuale, che:

- Contiene una descrizione delle funzioni della soundbase JBL CINEMA BASE
- Elenca gli elementi inclusi nella confezione
- Descrive la soundbase JBL CINEMA BASE e i relativi componenti
- Include le istruzioni passo-passo per impostare e iniziare ad utilizzare la soundbase JBL CINEMA BASE

Inoltre, dedicando qualche minuto all'apprendimento delle funzioni dei diversi controlli è possibile sfruttare tutta la potenza e la raffinatezza della soundbase JBL CINEMA BASE.

CONTATTATECI: in caso di dubbi sulla soundbase JBL CINEMA BASE, la sua installazione o funzionamento, contattate il rivenditore o l'installatore personalizzato oppure visitate il nostro sito web alla pagina: www.JBL.com.

Descrizioni e caratteristiche

La soundbase JBL CINEMA BASE è un impianto soundbase Home Theater che include:

- Potente soundbase home theater a 2.2 canali con subwoofer integrati
- Esclusivo audio surround virtuale JBL
- Connessione plug-and-play HDMI™ semplificata al vostro televisore con HDMI ARC
- Connettività Bluetooth® wireless per lo streaming da qualsiasi dispositivo

La soundbase JBL CINEMA BASE è un impianto sonoro completamente integrato che si posiziona comodamente su una mensola o un tavolo, sotto televisori a schermo piatto fino a 60". L'esperienza sonora è aumentata migliorata attraverso l'integrazione di alcune delle più recenti tecnologie di suono surround attraverso l'elaborazione digitale del segnale. La maggior parte dei fabbricanti presta un'attenzione limitata o nulla all'esperienza audio complessiva, concentrando i loro sforzi maggiormente sulla qualità dell'immagine. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni e grazie alla crescente richiesta di miglioramenti del suono televisivo, la popolarità delle soundbase è andata aumentando.

La soundbase JBL CINEMA BASE è stata progettata per essere collocata sotto il supporto del televisore o su un ripiano sotto il televisore per consentire una installazione agevole. Aggiunge il potente suono JBL alla vostra esperienza televisiva, inclusa una miglior performance sui bassi, in un'unica unità compatta. Grazie a una semplice soluzione plug-and-play, il suono del vostro televisore si trasformerà in una configurazione di diffusori a 2.2 canali che supporta bassi migliorati grazie ai subwoofer integrati. La soundbase JBL CINEMA BASE vanta inoltre una connessione Bluetooth® integrata che, con l'evoluzione del mercato degli smartphone e dei tablet, consente lo streaming wireless della vostra musica dal dispositivo mobile all'impianto audio domestico.

La soundbase JBL CINEMA BASE è un impianto sonoro premium all-in-one e facile da usare che offre la qualità del suono JBL combinata alla comodità del Bluetooth®, HDMI ARC e della porta USB integrata per la carica dei dispositivi.

Articoli inclusi

L''impianto soundbase JBL CINEMA BASE comprende i seguenti accessori:

CINEMA BASE

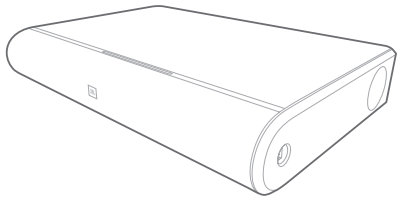

x 1

Telecomando

x 1

Cavo ottico

x 1

Cavo aux analogico



x 1

Cavo HDMI

x 1

Cavo di alimentazione

x 1

IMPORTANTE: se qualcuno degli accessori non è presente o se qualsiasi parte dell'impianto JBL CINEMA BASE non funziona correttamente, rivolgersi immediatamente al rivenditore.

CONTROLLI DEL PANNELLO SUPERIORE DELLA JBL CINEMA BASE

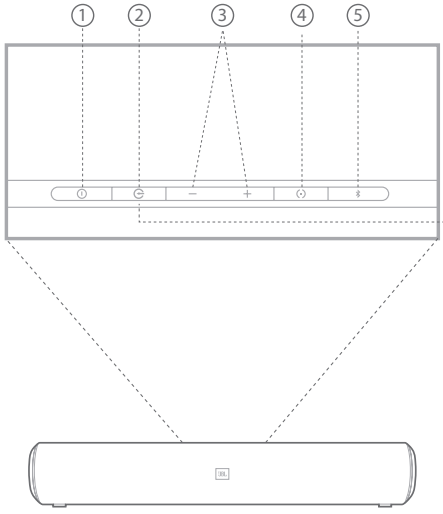

1) Accensione/Standby
2) Selezione sorgente
3) Volume +/-
4) Modalità Surround 5) Sorgente Bluetooth/ Accoppiamento

Comportamento del LED sorgente	Colore LED
Ingresso analogico Aux-in	●
Ingresso audio ottico	●
HDMI TV (ARC)	●

Tasto Power (Accensione): Il tasto di accensione della soundbase JBL CINEMA BASE alterna tra Acceso (ON) e Standby. Quando la soundbase JBL CINEMA BASE è in modalità Standby (la spia di accensione è gialla), premere questo tasto per accendere l'impianto (la spia di accensione diventa bianca). Il subwoofer resterà acceso per circa dieci minuti dopo che la soundbase passa in modalità Standby. Se l'impianto è in modalità MUTE, la spia di accensione lampeggerà in bianco.

Accensione automatica: la soundbase JBL CINEMA BASE è dotata di un rilevatore del segnale che accende automaticamente l'unità quando rileva un segnale audio sull'ingresso HDMI o l'accoppiamento con la sorgente Bluetooth® (quando si usa l'HDMI, il televisore deve supportare HDMI ARC).
La modalità di accensione automatica viene attivata per gli ingressi analogico oppure ottico solo quando la soundbase JBL CINEMA BASE rileva un segnale audio sull'ingresso su cui si trovava prima di passare in modalità Standby automatica.

NOTA: se la soundbase JBL CINEMA BASE viene messa in standby usando il tasto di accensione, si disattiverà la funzionalità di accensione automatica sugli ingressi analogico ed ottico.

Tasto Source Selection (Selezione sorgente): per cambiare la sorgente, premere il tasto Source Selection. Per scegliere la sorgente preferita, compiere un ciclo attraverso le opzioni nel seguente ordine: AUX > OPTICAL > HDMI ARC > AUX.

Tasti Volume Up/Down (Volume su/giù): premere il tasto (–) per abbassare il volume e il tasto (+) per aumentarlo.

NOTA: premendo contemporaneamente entrambi i tasti Volume si disattiva l'audio dell'impianto. Premendo entrambi i tasti Volume con l'audio del sistema disattivato si riattiva l'audio.

Tasto Surround Mode (Modalità Surround): Il tasto modalità Surround consente di attivare/disattivare (ON/OFF) l'elaborazione Harman Display Surround. La spia della modalità Surround diventa gialla quando Harman Display Surround è attivo e diventa bianca quando Harman Display Surround non è attivo (audio stereo normale - per ulteriori dettagli, consultare pagina 9).

Tasto Bluetooth®: il tasto Bluetooth viene utilizzato per impostare la soundbase JBL CINEMA BASE in modalità Bluetooth. È possibile accoppiare l'impianto con dispositivi che hanno il Bluetooth abilitato usando questo tasto (vedi pagina 8).

NOTA: il nome del dispositivo Bluetooth della soundbase JBL CINEMA BASE è CINEMA BASE.

CONTROLLI E CONNESSIONI DEL PANNELLO POSTERIORE DELLA JBL CINEMA BASE

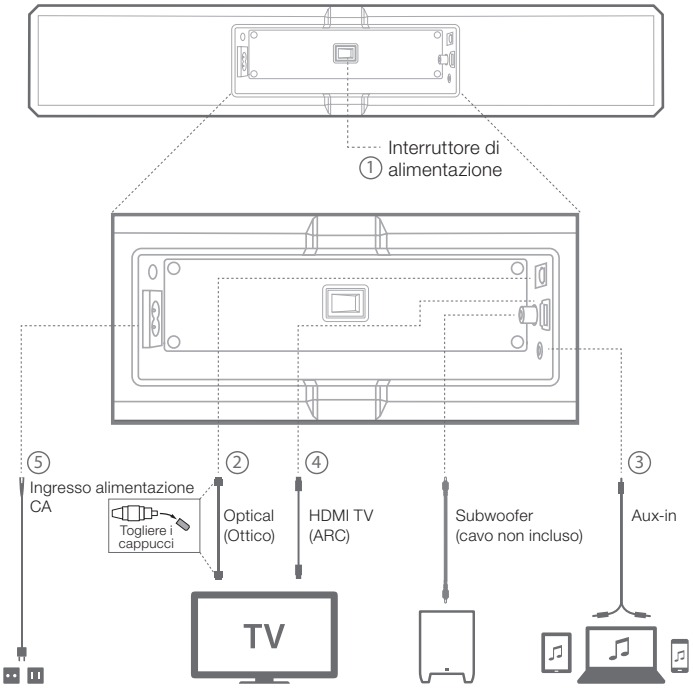

1. Interruttore di alimentazione
2. Ottico (ingresso audio ottico digitale)
3. Ingresso Aux (ingresso audio analogico)
4. HDMI con supporto ARC
5. Ingresso alimentazione CA

Interruttore di accensione: l'interruttore di accensione accende (ON) e spegne (OFF) la soundbase JBL CINEMA BASE ON/OFF. Prima di utilizzare l'impianto, occorre accendere questo interruttore. Dopo aver fatto ciò, l'impianto entra in modalità Standby (la spia di accensione del pannello superiore sarà di colore ambra).

Ottico (ingresso audio digitale): Se il televisore, il lettore di dischi o il sintonizzatore via cavo/satellite dispone di una uscita digitale ottica, utilizzare il cavo ottico in dotazione e collegarlo in questo punto. Se la soundbase rileva streaming audio Dolby® Digital, si attiva la sua decodifica Dolby Digital.

Ingresso Aux (ingresso audio analogico): È possibile collegare un dispositivo audio analogico alla soundbase CINEMA BASE mediante il cavo RCA da 3,5 mm in dotazione.

HDMI TV (ARC): Collegare il televisore a questo ingresso usando il cavo HDMI in dotazione solo se l'ingresso HDMI del televisore supporta la funzione Audio Return Channel (ARC), il segnale audio proveniente dal televisore viene automaticamente reinviato alla soundbase con questo unico cavo. Se il televisore non supporta ARC, è necessario usare le connessioni ottica o analogica in base alla compatibilità del televisore. Per accertarsi che HDMI ARC sia supportato, consultare la guida utente del televisore.

Ingresso alimentazione CA: collegare a questo ingresso il cavo di alimentazione CA in dotazione.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

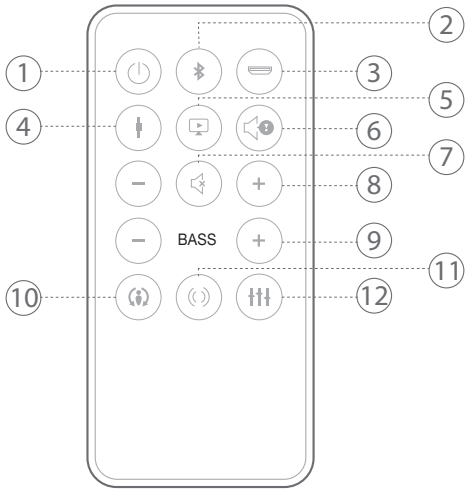

I seguenti tasti di comando sono inclusi nel telecomando:

1. Accensione/Standby
2. Bluetooth
3. HDMI ARC
4. Aux-in
5. Optical (Ottico)
6. Audio Feedback (Feedback audio)
7. Mute (Silenzia)
8. Volume +/-
9. Subwoofer Volume +/- (Volume del subwoofer)
10. Harman Display Surround
11. Stereo
12. Harman Volume

Accensione/Standby:
per impostare la soundbase JBL CINEMA BASE in modalità Operational (Operativa) dalla modalità Standby, premere il tasto Power (Accensione) (la spia Power (Accensione) sulla soundbase JBL CINEMA BASE diventa bianca). Per impostare l'impianto in modalità Standby, premere il tasto Power (Accensione) con l'impianto acceso (la spia Power (Accensione) sulla soundbase JBL CINEMA BASE gialla). Se non si preme il tasto Power (Accensione), la soundbase JBL CINEMA BASE entra in modalità Standby circa 10 minuti dopo che si arresta il segnale di ingresso audio.

Bluetooth®: questo tasto viene utilizzato per impostare la modalità Bluetooth. Si tratta dello stesso tasto che si usa per accoppiare l'impianto a dispositivi dotati di connettività Bluetooth. Premere brevemente per passare alla sorgente Bluetooth. Tenere premuto per portare l'unità in modalità di accoppiamento.

NOTA: il nome del dispositivo Bluetooth della soundbase JBL CINEMA BASE è CINEMA BASE.

HDMI: premere questo tasto per selezionare la sorgente HDMI TV.

Aux-In (Analogico): premere questo tasto per selezionare una sorgente analogica.

Optical (Digitale): premere questo tasto per selezionare una sorgente digitale.

Audio Feedback (Feedback audio): il tasto Audio Feedback sul telecomando abilita/disabilita il feedback audio. Quando è abilitato, questa funzionalità aggiunge un tono acustico che aiuta a capire quando sono attivate altre funzionalità:

1. Bluetooth
2. Harman Volume on/off
3. Controllo di volume del subwoofer
4. Audio feedback on/off

Quando Audio Feedback è disabilitato, non si udrà alcun tono quando si usano queste funzioni.

Mute (Silenzia): premere il tasto Mute per disattivare l'audio, premere di nuovo questo tasto o un tasto Volume per attivare l'audio.

Volume +/-: premere il tasto "+" per aumentare il volume; premere il tasto "–" per abbassarlo.

Controllo di volume del subwoofer +/-: i tasti Bass +/- sul telecomando aumentano o diminuiscono i livelli del subwoofer.

Harman Display Surround:
questo tasto consente di attivare/disattivare (ON/OFF) l'elaborazione Harman Display Surround della soundbase JBL CINEMA BASE. La spia del tasto surround della soundbase JBL CINEMA BASE diventa blu quando il surround è attivo e diventa bianca quando è attiva la modalità Stereo. L'impostazione HARMAN Display Surround produce una esperienza audio surround completa per tutti coloro che si trovano davanti o un po' distanti dalla soundbase. Sebbene sia particolarmente efficace quando si guardano film, si può utilizzare l'impostazione HARMAN Display Surround anche per la musica.

Stereo: usare questo tasto per commutare l'impianto in modalità stereo.

Harman Volume: Il tasto Harman Volume sul telecomando attiva l'elaborazione Harman Volume. Il tasto Harman Volume contribuisce a mantenere i livelli del suono uniformi e a ridurre le transizioni di volume estreme. Questi tipi di transizioni si verificano solitamente durante le interruzioni pubblicitarie o le transizioni dei film tra dialoghi tranquilli ed effetti sonori ad alto volume.

POSIZIONAMENTO DEL TELEVISORE SULLA SOUNDBASE JBL CINEMA BASE

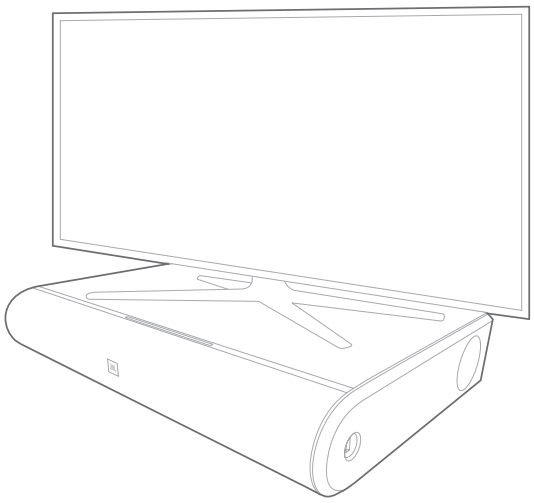

La soundbase JBL CINEMA BASE è progettata per poter essere collocata sotto il televisore appoggiato su un mobile, direttamente al di sotto di esso e centrato con lo schermo. Se la superficie del tavolo è piana, la soundbase JBL CINEMA BASE poggerà sui piedini in gomma.

Avvertenza: **prestare attenzione durante la collocazione/spostamento del televisore. Potrebbe graffiare o danneggiare il rivestimento in pelle sopra la soundbase.**

Nota: **dimensione massima del supporto del televisore (lungh. x largh.): 23" x 13,5" (585 mm x 342 mm). Si consiglia di utilizzare supporti del televisore delle dimensioni indicate. La soundbase JBL CINEMA BASE supporta televisori di peso massimo di 150 libbre (68 kg).**

Posizionamento del subwoofer opzionale

La soundbase JBL CINEMA BASE vanta prestazioni dei bassi avanzate con un doppio subwoofer integrato. Dovesse essere necessario aggiungere un subwoofer opzionale, occorre collegare un subwoofer esterno all'uscita "Sub Out" sul pannello posteriore della soundbase. Le prestazioni di un subwoofer esterno sono direttamente correlate al suo posizionamento nell'ambiente di ascolto e alla sua posizione fisica rispetto agli altri diffusori dell'impianto. Tener presente che l'orecchio umano solitamente non avverte le basse frequenze prodotte dai subwoofer. Poiché il riverbero, le onde stazionarie e gli assorbimenti generati all'interno dell'ambiente influiscono nettamente sulle prestazioni degli impianti subwoofer, la collocazione specifiche del subwoofer nella stanza diventa importante per la quantità e qualità dei bassi prodotti, pertanto occorre provare varie collocazioni.

IMPORTANTE: **assicurarsi che il pannello posteriore del subwoofer sia ad almeno 150 mm o 6" di distanza dalla parete per consentire un funzionamento corretto.**

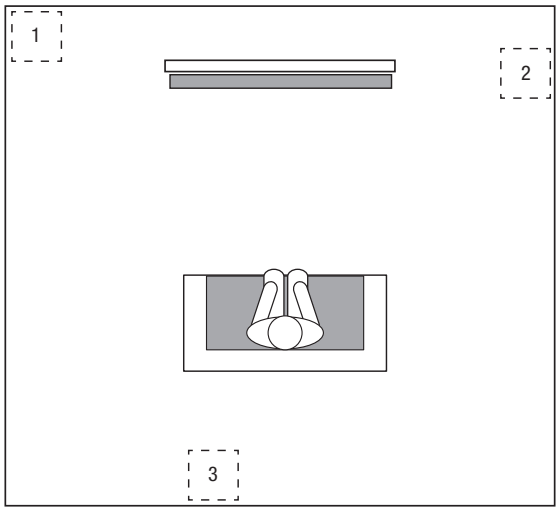

È possibile collocare il subwoofer nelle posizioni mostrate nella figura precedente.

- Collocandolo in un angolo (posizione 1) si ottimizza la quantità di bassi nell'ambiente. Tuttavia, il posizionamento in un angolo può anche aumentare l'effetto distruttivo delle onde stazionarie sulle prestazioni dei bassi. Questo effetto può variare a seconda della posizione di ascolto: alcune posizioni di ascolto possono produrre ottimi risultati, mentre altri possono offrire troppi (o troppo pochi) bassi a certe frequenze.
- Il posizionamento del subwoofer sullo stesso piano della soundbase (posizione 2) può produrre la migliore integrazione tra il suono del subwoofer e la soundbase. In alcuni ambienti, è possibile ottenere prestazioni ottimali collocando il subwoofer dietro la posizione di ascolto (3).

Si può sperimentare il posizionamento del subwoofer collocandolo temporaneamente nella posizione di ascolto e riproducendo musica con un forte contenuto di bassi. Spostarlo in varie posizioni nell'ambiente con l'impianto in fase di riproduzione fino a determinare la posizione con le migliori prestazioni dei bassi. Collocare il subwoofer in quella posizione.

FUNZIONAMENTO

Accensione (ON) e spegnimento (OFF) della soundbase JBL CINEMA BASE

Manuale: innanzitutto, accertarsi che l'interruttore di accensione sul pannello posteriore sia acceso (ON). Poi, premere brevemente il tasto di alimentazione della soundbase JBL CINEMA BASE su quest'ultima o sul telecomando. Per mettere la soundbase JBL CINEMA BASE in Standby manualmente, premere di nuovo brevemente il tasto di alimentazione sulla soundbase o sul telecomando.

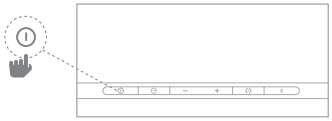

Spegnimento automatico: la soundbase JBL CINEMA BASE entra automaticamente in modalità Standby se non viene rilevato alcun segnale audio in uno dei collegamenti di sorgente in ingresso per circa 10 minuti.

Accensione automatica: la soundbase JBL CINEMA BASE è dotata di un rilevatore del segnale che accende automaticamente l'unità quando rileva un segnale audio sull'ingresso HDMI o l'accoppiamento con la sorgente Bluetooth (quando si usa l'HDMI, il televisore deve supportare HDMI ARC). La modalità di accensione automatica viene attivata per gli ingressi analogico oppure ottico solo quando la soundbase JBL CINEMA BASE rileva un segnale audio sull'ingresso su cui si trovava prima di passare in modalità Standby automatica.

NOTA: **se la soundbase JBL CINEMA BASE viene messa in standby usando il tasto di accensione, si disattiverà la funzionalità di accensione automatica sugli ingressi analogico ed ottico.**

Funzionamento tramite Bluetooth®

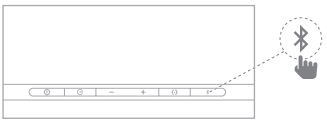

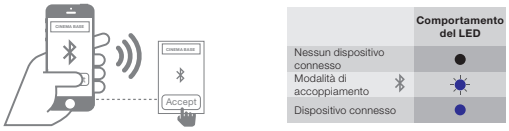

Per effettuare lo streaming audio wireless alla soundbase JBL CINEMA BASE da un dispositivo dotato di funzionalità Bluetooth:

1. Controllare che la soundbase JBL CINEMA BASE sia in modalità di accoppiamento Bluetooth (il LED del tasto Bluetooth lampeggia in blu). Se il LED non lampeggia in blu, tenere premuto il tasto Bluetooth finché il LED non inizia a lampeggiare in blu.
2. Mettere il dispositivo di streaming Bluetooth in modalità di accoppiamento.

3. Utilizzare il menu di accoppiamento Bluetooth del dispositivo per accoppiarlo con la soundbase JBL CINEMA BASE. L'impianto appare come JBL CINEMA BASE nell'elenco dei dispositivi disponibili Bluetooth. Quando il LED del tasto Bluetooth della soundbase JBL CINEMA BASE si accende in modo continuo, è accoppiato al dispositivo ed è possibile effettuare lo streaming audio tramite Bluetooth dal dispositivo alla soundbase JBL CINEMA BASE.

Per ascoltare l'audio dal dispositivo Bluetooth, premere il tasto della sorgente Bluetooth sulla soundbase JBL CINEMA BASE per attivare la sorgente. Se la soundbase JBL CINEMA BASE è in modalità Standby, è possibile riattivare automaticamente l'impianto avviando lo streaming di un segnale Bluetooth audio sulla soundbase JBL CINEMA BASE se il dispositivo è già stato accoppiato alla soundbase JBL CINEMA BASE.

Per disconnettere il dispositivo Bluetooth, tenere premuto il tasto Bluetooth della soundbase JBL CINEMA BASE finché il LED non inizia a lampeggiare.

NOTA:

- **È possibile commutare manualmente le sorgenti sul dispositivo Bluetooth accoppiato premendo il tasto Bluetooth della soundbase JBL CINEMA BASE.**
- **Se si commuta la soundbase JBL CINEMA BASE su un'altra sorgente durante lo streaming del dispositivo Bluetooth sull'impianto, la soundbase JBL CINEMA BASE invia un comando di STOP e il dispositivo Bluetooth arresta lo streaming.**
- **Durante il primo accoppiamento del dispositivo Bluetooth, si potrebbe ripristinare il volume sul livello massimo.**

Regolazione del volume dell'impianto

Per un audio ottimale, si consiglia di spegnere i diffusori integrati del televisore. Fare riferimento al manuale utente del televisore per scoprire come fare. Se non è possibile spegnere i diffusori del televisore, regolare il volume del televisore in modo che l'impianto JBL CINEMA BASE fornisca sempre buona parte dell'audio:

1. Con i tasti di volume del televisore, abbassare completamente il volume.
2. Utilizzare i tasti Volume Up/Down (Volume su/giù) della soundbase JBL CINEMA BASE per impostare l'audio su un livello di ascolto piacevole.

In tal modo, l'impianto soundbase JBL CINEMA BASE avrà un volume sempre maggiore rispetto ai diffusori del televisore.

IMPORTANTE: se si usa la soundbase JBL CINEMA BASE a un volume superiore al 50% rispetto al volume massimo, l'unità si azzererà automaticamente al 50% del volume massimo quando si spegne usando il tasto di alimentazione o la funzione di spegnimento automatico.

Tasto modalità Surround

premere la spia di modalità Surround della soundbase o del telecomando per commutare il suono tra suono stereo normale e suono surround fornendo un'esperienza di suono surround completa per chiunque stia seduto di fronte e a vari metri dalla soundbase. Sebbene sia particolarmente efficace quando si guardano film, si può anche utilizzare l'impostazione Surround per migliorare l'esperienza di ascolto della musica.

Programmazione della soundbase JBL CINEMA BASE per rispondere al telecomando del televisore

È possibile programmare la soundbase JBL CINEMA BASE per far sì che risponda ai comandi di accensione, disattivazione audio, aumento e diminuzione del volume del telecomando del televisore. Questa programmazione consente di controllare le funzioni di accensione e volume della soundbase JBL CINEMA BASE con il telecomando del televisore. Prima di iniziare a programmare la soundbase JBL CINEMA BASE, prendere in mano il telecomando del televisore. Si consiglia di sedersi davanti alla soundbase.

NOTA: alcune fasi entrano in timeout, pertanto si prega di leggere l'intera procedura prima di iniziare.

Prendere in mano il telecomando del televisore. Quando si avvia la programmazione del telecomando, prepararsi a puntare il telecomando del televisore verso la parte anteriore della soundbase da una distanza di circa 300 mm – 900 mm (circa 12 – 36 pollici).

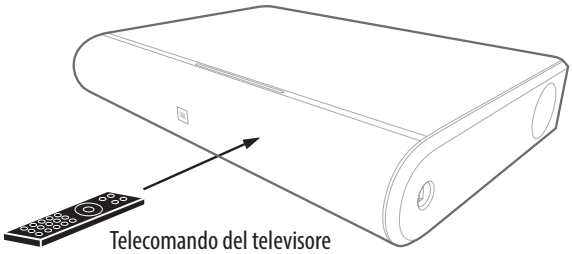

Per programmare i comandi di alimentazione, aumento e diminuzione del volume e disattivazione audio:

1. Accertarsi che la soundbase JBL CINEMA BASE sia accesa (ON).
2. Sulla soundbase, tenere premuto il tasto Surround del pannello superiore finché il LED non lampeggia in ambra. Se il LED non lampeggia dopo tre secondi, rilasciare i tasti e riprovare.

3. Premere il tasto del pannello superiore della soundbase da programmare (Power (Accensione), Volume Down (Volume giù), Volume Up (Volume su), Volume Down (Volume giù) e Volume Up (Volume su) contemporaneamente per Mute (Silenzia)).
4. Puntare il telecomando del televisore verso la parte anteriore della soundbase e premere lentamente il tasto corrispondente del telecomando finché il tasto Surround della soundbase non lampeggia in bianco per un secondo. Ciò indica che l'operazione di programmazione è riuscita.
5. Per uscire dalla modalità di apprendimento (in qualsiasi momento o al termine dell'apprendimento), premere e tenere premuto il tasto Surround della soundbase finché il LED ambra non smette di lampeggiare.

NOTA: se si desidera programmare un nuovo telecomando o manca un comando, riavviare l'intera procedura.

Per azzerare le impostazioni del telecomando della soundbase JBL CINEMA BASE:

1. Premere il tasto di alimentazione del pannello superiore per entrare in modalità Standby (spia di colore ambra)
2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti Surround e Volume (-).

Una volta ripristinare le impostazioni predefinite, il tasto Surround della soundbase JBL CINEMA BASE lampeggia in bianco per un secondo e l'unità entra in modalità operativa.

CARICA DI DISPOSITIVI ESTERNI

Con la soundbase JBL CINEMA BASE è possibile caricare agevolmente i vostri dispositivi esterni. La porta USB fornita è utilizzabile per connettersi a una varietà di dispositivi USB esterni per realizzare una carica agevole.

NOTA: la USB è progettata esclusivamente per la carica e gli aggiornamenti software. La USB non supporta lo streaming audio a connessione diretta.

RICERCA GUASTI

Se l'impianto JBL CINEMA BASE non funziona come dovrebbe, controllare se il problema è incluso in questa sezione prima di rivolgersi al rivenditore o contattare un rappresentante JBL.

Problemi	Soluzioni
Se la soundbase non si accende	• Controllare che il cavo CA di alimentazione della soundbase sia inserito in una presa CA funzionante e che l'alimentatore sia collegato alla soundbase.
Se non viene emesso alcun suono dalla soundbase	• Controllare se la soundbase è accesa (la spia di accensione deve essere bianca). • Controllare se il cavo che collega il televisore alla soundbase sia collegato correttamente su entrambe le estremità. • Controllare se il selettore Source (Sorgente) della soundbase è impostato sulla sorgente corretta e se la sorgente riproduce un segnale audio. • Controllare se l'audio dell'impianto è stato disattivato. In tal caso, premere i tasti di volume per attivare l'audio dell'impianto. • Controllare se il volume della soundbase è stato abbassato completamente (l'impostazione minima del tasto Volume Down (Volume giù) disattiva l'audio dell'impianto).
Se l'audio della soundbase presenta distorsioni	• Controllare il componente sorgente per verificare se la distorsione proviene da esso e non dalla soundbase.
Se NON viene emesso audio dall'impianto, anche quando il volume della soundbase è al massimo	• Se il televisore o il componente sorgente sono collegati tramite uscita variabile, controllare le istruzioni per verificare se l'uscita non sia stata abbassata eccessivamente.
Se l'uscita di bassi non è sufficientemente alta	• Aumentare il volume dei bassi della soundbase mediante il telecomando.
Il volume viene ripristinato quando si accende la soundbase	• Si tratta di una funzione integrata della soundbase. Se la soundbase riproduce ad oltre il 50% del volume massimo e l'alimentazione viene spenta, il volume della soundbase viene automaticamente ripristinato al 50% del volume massimo quando si riaccende l'impianto.
Il televisore è acceso e la soundbase JBL CINEMA BASE è in Standby. Quando si spegne il televisore, si accende la soundbase JBL CINEMA BASE	• Ciò è dovuto ad alcuni problemi sul televisore, che presenta un protocollo Hot Plug Detection (HPD) non corretto. È possibile attivare/disattivare il protocollo HPD premendo contemporaneamente i tasti Surround e Volume.

SPECIFICHE

Risposta in frequenza: 45 Hz – 20 kHz

SPL massimo: 100 dB

Potenza totale dell'amplificatore: 240 W

Diffusori: driver full-range sinistro e destro da 2,5" (65 mm) e subwoofer doppi da 3,5" (90 mm)

Decodifica Dolby® Digital

Una uscita HDMI® con Audio Return Channel (ARC)

Connettività Bluetooth®

Un ingresso audio stereo analogico

Un solo ingresso digitale ottico

Una porta USB per caricare i dispositivi mobili e per l'aggiornamento del software

Un'uscita subwoofer (subwoofer esterno opzionale non incluso)

Dimensioni: (largh. x alt. x prof.): 23,6" x 15,8" x 4" (600 x 401,6 x 102 mm)

Peso: 17,6 libbre (8 kg)

Peso massimo televisore: 150 libbre (68 kg)

Dimensione massima del supporto del televisore: (largh. x prof.): 23" x 13,5" (585 x 342 mm)

Potenza nominale USB: 5 V, 1,5 A

HARMAN International Industries, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com

© 2014 HARMAN International Industries, Incorporated. Tutti i diritti riservati.
JBL è un marchio di fabbrica di HARMAN International Industries, Incorporated, registrato negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Il logo "Hear the truth" è un marchio di fabbrica di HARMAN International Industries, Incorporated.
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati e sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc., e qualsivoglia uso di tali marchi da parte di HARMAN International Industries, Incorporated avviene in base a licenza. Altri marchi di fabbrica e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Prodotto in base a licenza concessa da Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.
I termini HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Le funzionalità, le specifiche e l'aspetto sono passibili di modifiche senza preavviso.